

9. Wi-Fi を設定する

Wi-Fi の設定を行うと、Wi-Fi の電波が届くところでは優先的に接続し、届かないところでは携帯電話回線で接続と自動的に切り替わるようになります。

Wi-Fi 接続することで、使用するバンドルクーポンの節約ができます。

手順 1

【設定】を開き、【Wi-Fi】をタップして下さい。

※【設定】のアイコンがデスクトップ上に表示されて


いない場合、最下段  をタップして探して下さい

※【設定】のアイコンは端末によって異なる場合がございます。




手順 2

【Wi-Fi】の切替スイッチをタップし Wi-Fi をオンにして下さい。

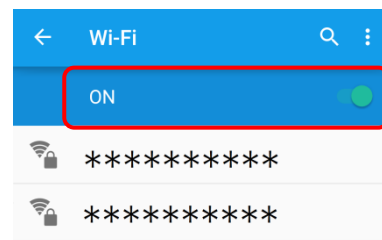

手順 3


接続可能なアクセスポイントが検出されますので、設定する無線 LAN アクセスポイントをタップして下さい。

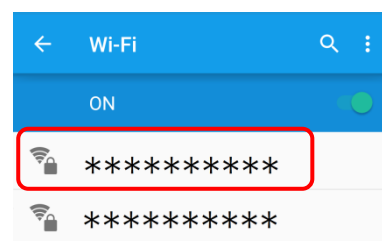

手順 4

【パスワードを表示する】チェックを入れる
【パスワード】選択した無線 LAN アクセスポイントのパスワード (暗号キー)

上記入力し、【接続】をタップして下さい。

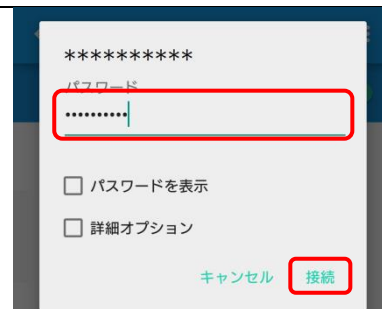


手順 5

接続表示を確認して下さい。
選択した無線 LAN アクセスポイントの下に「接続されました」と表示されます。



手順 6

端末本体、下中央ホームボタンをタップして下さい。

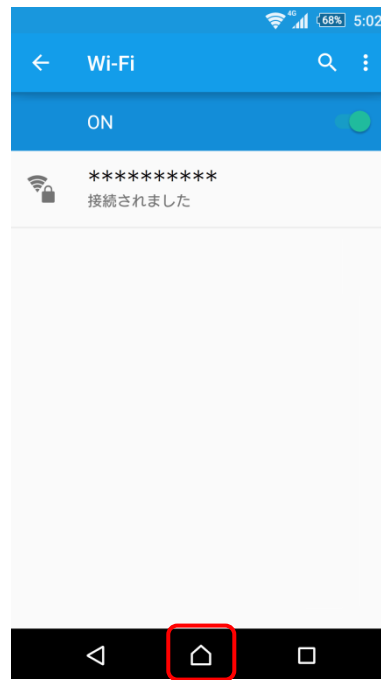

手順 7

画面上部にマークが表示されていれば設定完了です。

